



產品使用手冊

Goater
哥德企業

感謝您選購本公司的產品，正確的使用方法與日常保養，
能讓府上廚具常保如新，請您撥空閱讀。






索引

廚具示意圖	3
使用時注意事項	4
日常清潔保養方法	5
常見故障排除	9

廚具示意圖

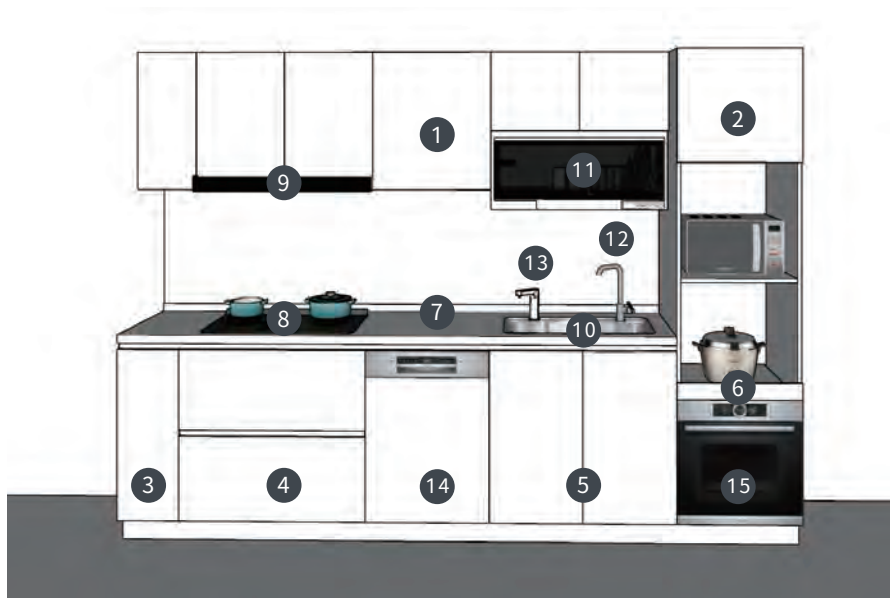

- | | |
|--------------------|-------------|
| ① 吊櫥 | ⑨ 排油煙機 |
| ② 電器櫃 | ⑩ 水槽 |
| ③ 調味側拉籃下廚 | ⑪ 懸吊式烘碗機 |
| ④ 爐台櫃(雙門型/抽屜型/拉籃型) | ⑫ 龍頭 |
| ⑤ 水槽櫃(雙門型/抽屜型) | ⑬ 濾水器 |
| ⑥ 電器櫃輔助檯面 | ⑭ 落地洗碗機/烘碗機 |
| ⑦ 檯面 | ⑮ 烤箱/電器設備 |
| ⑧ 爐具設備 | |

使用時注意事項

- ◎ 若有水份沾濕櫥櫃內外，應立即擦乾，避免潮濕異味。
- ◎ 不鏽鋼櫥櫃日常使用應保持乾燥清潔，殘留濕氣、汙垢、鹽份等未處理，可能會導致鏽蝕。
- ◎ 櫥櫃內垃圾桶應定時清除垃圾，保持乾淨衛生。
- ◎ 櫥櫃和門板曝露在高溫高濕的環境中，容易長期吸收濕氣導致材料膨脹變形。請保持廚房及櫥櫃周圍環境乾燥，以維持廚房在最佳使用狀態。
- ◎ 抽屜承載重量限制為40公斤，吊櫃承載重量限制為30公斤。
- ◎ 吊櫃不可放置尖銳與易碎物品，如刀具、玻璃瓶等，避免掉落時發生危險。
- ◎ 產品表面請勿使用金屬鋼刷或堅硬的物品擦拭清洗，如門板、檯面、水槽、爐具設備等。
- ◎ 開始烹飪前5分鐘請先開啟排油煙機建立氣流方向，可降低油煙飄散情形。
- ◎ 請勿將產生熱氣或蒸氣的家電放置於櫃內，避免蒸氣使櫥櫃及門板受潮變形。
- ◎ 電源插座請勿超載使用。
- ◎ 電子防蟑條之電池盒請確認為開啟的狀態，確認測試：開關置於「確認」位置，有發出「嗶、嗶、嗶」之斷續聲音與指示燈點滅之情形表示正常，將開關切「入」即可正常使用。
- ◎ 吊櫥防震扣安裝後請移除紅色墊片，確保功能可正常運行。當地震震度大於4級，防震扣會自動上鎖，地震停止後，防震扣會自動解除上鎖狀態。



日常清潔保養方法



門板

1. 請避免使用菜瓜布等粗糙材質擦拭，以免刮傷門板表面。
2. 勿使用強酸、強鹼清潔劑及香蕉水、松香水等高揮發性溶劑擦拭，以免損傷表面。
3. 日常清潔時，僅需用濕抹布輕輕擦拭即可。若遇到頑固污漬，可使用中性清潔劑擦拭，隨後再用清水擦拭乾淨。
4. 亮面材質表面擦拭後請即刻以乾布將水分擦乾，以免殘留水痕。

日常清潔保養方法




檯面

人造石檯面

1. 避免尖銳的物品直接碰觸檯面以免刮傷。
2. 避免將滾燙的烤盤、鍋具直接放在檯面上。
3. 避免使用侵蝕度高的化學清潔劑。
4. 建議在固定週期內進行鍍膜保養保護，讓檯面上裹上一層防護膜隔離水漬、色素，降低人造石的耗損及染色的機率。
5. 請使用中性清潔劑及質地柔軟的布清潔擦拭產品表面。
6. 遇頑固性污漬，可用去污粉或含細微顆粒的乳狀清潔劑輕輕擦拭，必要時可用細砂紙輕輕打磨，然後再用菜瓜布輕輕擦拭。
7. 輕微刮傷時，可用細砂紙輕磨，再用菜瓜布擦拭除去痕跡。

日常清潔保養方法

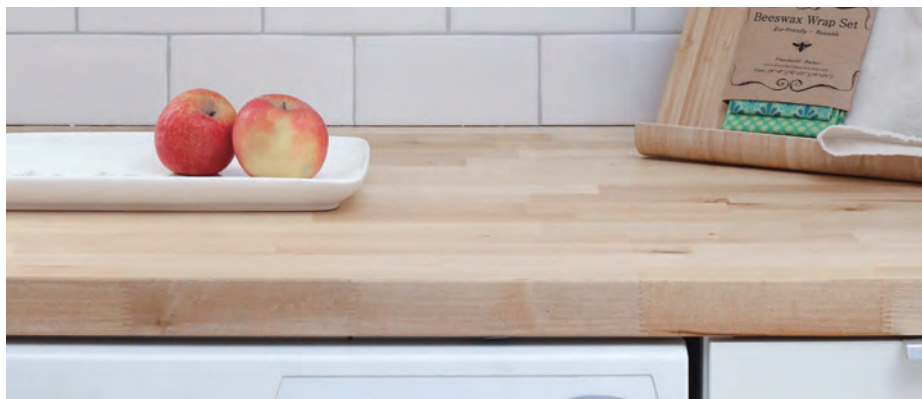

檯面

木質檯面 (美耐板、珍珠板、實木)

1. 避免尖銳物品直接碰觸檯面以免刮傷。
2. 避免將滾燙的烤盤、鍋具直接放在檯面上。
3. 避免使用侵蝕度高的化學清潔劑、粗糙的化學品(如燃料剝離劑、松香水、丙酮等。)
4. 避免以沖水方式清洗。
5. 一般清潔以柔軟濕布擦拭表面即可。
6. 遇頑固性污漬，可用肥皂水或中性清潔劑，不可用化學性較強之清潔劑。

日常清潔保養方法



設備

1. 清潔瓦斯爐表面、爐架、爐心後，請將表面擦乾並確認復歸至正確位置。
2. 排油煙機清洗時，先在爐台上放置報紙以防止清潔劑滴落弄髒表面，並定期清理集油盤、油杯、油網。
3. 水槽管道可定期使用廚房通樂疏通油垢、菜渣、髮團等，並定期清洗提籠內壁。
4. 烘碗機集水盤內水滿時，請取下傾倒，以免溢出。
5. 洗碗機提籠、過濾網可能有殘餘菜渣，需定時清理。
6. 電子防蟑條可時常擦拭，防止防蟑條老化，擦拭前請將開關置至於「切」的位置，清潔保養後請記得將開關置「入」的位置。有油汙或難清汙漬時，請用中性清潔劑與微濕抹布擦拭，再用乾的布擦拭。
7. 廚房機器設備的正常保養與使用方法請詳閱產品說明書。

常見故障排除

Q: 瓦斯爐點不著怎麼辦？

A: 第一次點火時請按壓10秒再放開旋扭，若點火時無發出「答答答」的電子點火聲響，請更換爐面下電池：以及確認爐心是否乾燥放在正確位置上，爐心潮濕或位置不正確會導致感溫棒及點火器無法點火。

Q: 水龍頭水流變小如何處理？

A: 請先取下龍頭前濾嘴，清理砂石等雜質，並確認水槽櫃內冷熱水開關有完全開啟。

Q: 伸縮龍頭在龍頭與伸縮管接合處有水漏出怎麼辦？

A: 伸縮管與龍頭接合處可能在長期拉出使用後導致鬆動，將其轉緊歸位即可。

Q: 水槽櫃內有水滴落情形怎麼辦？

A: 請先確認是否水槽底部結露或是沿水龍頭伸縮管滴落之水滴，少量的水在正常範圍內。若是龍頭、提籠鬆動造成的漏水，請洽本公司派專人處理。

Q: 有東西掉落於抽屜後面怎麼辦？

A: 可將抽屜完全取出，其方式為將抽屜完全拉出後再向上提高即可完全取出。(以Blum品牌為例)

常見故障排除

Q: 門板有鬆動，抽屜、五金籃架軌道不順時怎麼辦？

A: 門板鬆動時可調整鉸鍊上螺絲將其轉緊歸位，抽屜、五金籃架軌道不順時可用噴霧式五金潤滑劑加強軌道滑順度，或洽本公司派專人處理。

Q: 電子防蟑條電池盒發出聲響？

A: 1. 電子防蟑條電池壽命約為6個月至一年，若電池盒發出「嗶-嗶-嗶-」之斷續聲響(聲音約持續20天)，請更換9伏特方型電池兩顆。
電池更換時請先將開關切於「切」的位置，電池更換後請將開關切於「入」的位置。

2. 防蟑條發出「嗶 ——」長音是異常現象，請乾擦防蟑條確認無水分與金屬附著，若聲音無法恢復正常，請洽本公司派專人處理。

Q: 廚房廚具有問題或設備故障時怎麼辦？

A: 請洽本公司客服專線02-2771-2233，將派專人處理。

Goater

哥 德 企 業